


Tabella appacchettamenti table of stack heights

N° Lama nr. of slats	HS mm	HT mm		HL mm	
		da-from	a-to	da-from	a-to
10	126	0	600	0	474
11	130	635	690	505	560
12	136	691	750	555	614
13	143	751	810	608	667
14	150	811	870	661	720
15	153	871	927	718	774
16	156	928	983	772	827
17	160	984	1040	824	880
18	163	1041	1100	878	937
19	166	1101	1161	935	995
20	170	1162	1220	992	1050
21	173	1221	1277	1048	1104
22	176	1278	1333	1102	1157
23	180	1334	1390	1154	1210
24	183	1391	1450	1208	1267
25	186	1451	1510	1265	1324
26	190	1511	1570	1321	1380
27	196	1571	1626	1375	1430
28	203	1627	1683	1424	1480
29	210	1639	1740	1429	1530
30	213	1741	1800	1528	1587
31	216	1801	1860	1585	1644
32	220	1861	1920	1641	1700
33	223	1921	1976	1698	1753
34	226	1977	2033	1751	1807
35	230	2034	2090	1804	1860
36	233	2091	2150	1858	1917
37	236	2151	2210	1915	1974
38	240	2211	2270	1971	2030
39	246	2271	2326	2025	2080
40	253	2327	2383	2074	2130
41	260	2384	2440	2124	2180
42	263	2441	2500	2178	2237
43	266	2501	2560	2235	2294
44	270	2561	2620	2291	2350
45	273	2621	2676	2348	2403
46	276	2677	2733	2401	2457

N° Lama nr. of slats	HS mm	HT mm		HL mm	
		da-from	a-to	da-from	a-to
47	280	2734	2790	2454	2510
48	283	2791	2850	2508	2567
49	286	2851	2910	2565	2624
50	290	2911	2960	2621	2670
51	296	2971	3026	2675	2730
52	303	3027	3083	2724	2780
53	310	3084	3140	2774	2830
54	313	3141	3196	2828	2883
55	316	3197	3253	2881	2937
56	320	3254	3310	2934	2990
57	323	3311	3370	2988	3047
58	326	3371	3430	3045	3104
59	330	3431	3490	3101	3160
60	333	3491	3546	3158	3213
61	336	3547	3603	3211	3267
62	340	3604	3660	3264	3320
63	343	3661	3716	3318	3373
64	346	3717	3773	3371	3427
65	350	3774	3830	3424	3480
66	356	3831	3890	3475	3534
67	363	3891	3950	3528	3587
68	370	3951	4010	3581	3640
69	373	4011	4066	3638	3693
70	376	4067	4123	3691	3747
71	380	4124	4180	3744	3800
72	383	4181	4240	3798	3857
73	386	4241	4300	3855	3914
74	390	4301	4360	3911	3970
75	393	4361	4416	3968	4023
76	396	4417	4473	4021	4077
77	403	4474	4535	4071	4132
78	406	4536	4590	4130	4184
79	409	4591	4645	4182	4236
80	413	4646	4701	4233	4288
81	416	4702	4761	4286	4345
82	419	4762	4800	4343	4381

● Dimensioni fattibili solo per modello 65 STD - suitable dimensions for 65 STD system

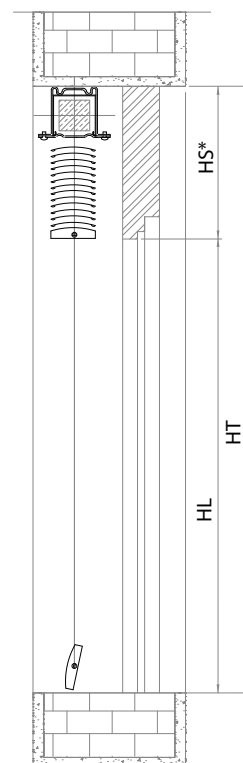

HS* variabili a seconda
del tipo di fissaggio
HS* change depending
on type of installation

HS* comprensivo del solo
supporto canale di manovra
HS* includes head
rail holder size


Orientamento lame modulation of slats

1. Posizione di fine corsa alto
Slat position upper limit stop

2. Posizione di fine corsa basso
Slat position lower limit stop

3. Posizione lame in salita
Slats running upward

4. Posizione lame in discesa
Slats running downward

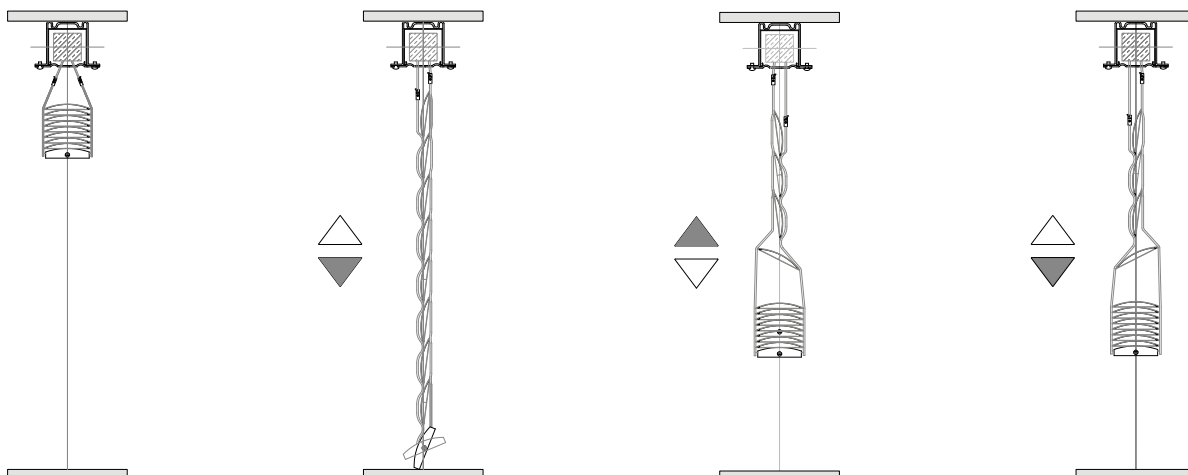

NB: il sistema consente l'orientamento delle lame in ogni posizione. - the system allows slats to tilt at any angle.